LCD TV Монитор

Руководство пользователя

Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.

Содержание

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом использования 1-1
Хранение и обслуживание
Меры безопасности 1-3
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА
Содержимое упаковки
Установка подставки 2-2
Снятие подставки 2-3
Крепление к кронштейну для настенного монтажа/настольной подставке 2-
Подключение к компьютеру
Использование монитора в качестве телевизора 2-6
Подключение кабеля HDMI 2-7
Подключение к разъему DVI с использованием кабеля HDMI 2-8
Подключение компонентного кабеля
Подключение кабеля Scart 2-10
Подключение общего интерфейса 2-11
Подключение к усилителю 2-12
Подсоединение наушников
Замок Kensington 2-14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Функция Plug & Play
Обзор панели управления
Пульт дистанционного управления
Функция телетекста
Использование меню настройки экрана (экранное меню) 3-5
Установка драйвера устройства
Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме 3-7
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Natural Color
MultiScreen 4-2
диагностика
Самодиагностика монитора 5-1
Перед обращением в центр обслуживания 5-2
Вопросы и ответы
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Характеристики
Функция экономии энергии
CDESTIDANTOCK C SAMSLING TO BOOMY MUDY 6-3

1 Основные меры безопасности

1-1 Перед началом использования

Значки, используемые в данном руководстве

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Внимание!	Случаи, предполагающие возможность несрабатывания функции или отмены настройки.
	Примечание	Подсказка или совет по использованию функции.

Использование руководства

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.
- При возникновении проблем см. раздел «Диагностика».

Авторское право

Содержимое данного руководства может изменяться без уведомления с целью повышения производительности.

© Samsung Electronics Co., Ltd, 2009. Все права защищены.

Авторское право на данное руководство принадлежит Samsung Electronics, Co., Ltd.

Полное или частичное воспроизведение, распространение или любое использование содержимого данного руководства запрещено без письменного разрешения компании Samsung Electronics, Co., Ltd.

Логотип SAMSUNG и SyncMaster являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

VESA, DPM и DDC являются зарегистрированными товарными знаками компании Video Electronics Standard Association.

Логотип ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком Управления по охране окружающей среды США (EPA).

Все остальные товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний.




DIGITAL PLUS | Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Обслуживание внешней поверхности и экрана

Протирайте изделие мягкой сухой тканью.

- Старайтесь не протирать изделие воспламеняющимися веществами, такими как бензин или растворитель. Не используйте для очистки влажную ткань. В противном случае можно повредить устройство.
- Старайтесь не касаться экрана ногтями или острыми предметами.
- Во время чистки не распыляйте воду непосредственно на устройство. При попадании воды внутрь устройства возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.

При использовании ультразвукового увлажнителя воздуха могут появиться белые пятна на полированной поверхности некоторых моделей, что объясняется собственными характеристиками материала.



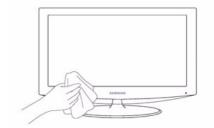


Выбор пространства для установки

• Соблюдайте требуемое расстояние между устройством и другими объектами (например, стенами) для обеспечения достаточной вентиляции.


В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание. Установите устройство, соблюдая расстояния, указанные на рисунке.

Внешний вид устройства зависит от модели.

Установка на подставку

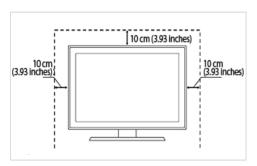

Настенное крепление устройства

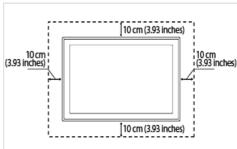

Постоянные изображения

- При длительном воспроизведении неподвижного изображения на экране может появиться постоянное изображение или пятно.
 - Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется включить режим энергосбережения или экранную заставку.
- Из-за технических ограничений, установленных производителем ЖК-дисплея, изображения, выводимые устройством, могут быть несколько темнее или светлее обычного приблизительно на 1 миллионную долю пиксела. Количество субпикселей ЖК-дисплея зависит от его размера: количество субпикселей = макс. горизонтальное разрешение х макс. вертикальное разрешение х 3.

Значки, используемые для обозначения мер безопасности

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
<u> </u>	Предуп- реждение	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к серьезным травмам или смерти.
<u>^</u>	Внимание!	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к травмам или повреждению имущества.

Значение значков



Запрещается делать.



Необходимо соблюдать.



Не разбирайте.



Вилку кабеля питания следует вынуть из сетевой розетки.



Не прикасайтесь.



Необходимо установить заземление для предотвращения электрического удара.

Питание

🔯 Следующие изображения приведены для справки и могут варьироваться в зависимости от модели и страны.



1 Предупреждение



Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку.



В противном случае возможно

поражение электрическим током или возгорание.



В противном случае из-за перегрева сетевой розетки может произойти возгорание.

Не подключайте несколько электроуст-

ройств к одной сетевой розетке.



Не подключайте и не отключайте устройства от источника питания мокрыми рука-

В противном случае возможно поражение электрическим током.



Плотно вставляйте вилку сетевого шнура.

В противном случае может произойти возгорание.



Обязательно подключайте кабель питания к заземленной сетевой розетке (только для оборудования с изоляцией класса 1).



Не перегибайте и не скручивайте кабель питания. Не ставьте на него тяжелые предметы.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травм. • В противном случае из-за повреждения кабеля питания может произойти поражение электрическим током или возгорание.

Если на штырьках вилки или на сетевой



Не помещайте кабель питания и устройство вблизи от нагревательных приборов.



розетке накопилась пыль, протрите их сухой тканью.

В противном случае может произой:

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание. • В противном случае может произойти возгорание.



Внимание!



Не отсоединяйте вилку кабеля питания во время использования устройства.

• В противном случае возможно повреждение устройства электрическим током.



Используйте только те кабели питания, которые поставляются нашей компанией. Не используйте кабели питания, предназначенные для других устройств.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Извлекая кабель питания из электрической розетки, тяните его за вилку, а не за шнур.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Подсоединяйте кабель питания к легко доступным сетевым розеткам.

В случае неисправности может потребоваться быстро отсоединить кабель, чтобы полностью отключить питание. Обратите внимание, что при нажатии кнопки питания на устройстве питание отключается не полностью.

Установка



Предупреждение



Не оставляйте на устройстве зажженные свечи, средства, отпугивающие насекомых, и сигареты, не ставьте рядом нагревательные приборы.




В противном случае может произойти возгорание.


твующего специалиста или компании.

В противном случае возможно

Для установки устройства на стену

воспользуйтесь услугами соответс-







Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией, например в книжном или стенном шкафу.

В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.



При установке устройства отодвиньте его от стены как минимум на 10 см для обеспечения вентиляции.

 В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.



Храните упаковочные пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.

 Играя с пластиковым пакетом, ребенок может задохнуться.



Не устанавливайте устройство на неустойчивую или сильно вибрирующую поверхность, например, на непрочную или наклонную полку.

- В противном случае устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- Использование устройства в местах с сильной вибрацией может вызвать поломку или возгорание.

Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или вблизи источников тепла, например огня или нагревательных приборов.

• Это может сократить срок службы устройства или вызвать его возгорание.

Перегните кабель внешней антенны вниз в месте подсоединения так, чтобы дождевая вода не попадала на него.

 При попадании дождевой воды на устройство возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию влаги (например, сауна), пыли, масел, дыма или воды (например, капель дождя), а также внутри автомобиля.

 Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.

- Если ребенок неаккуратно заденет устройство, оно может упасть и нанести травму.
- Поскольку передняя часть устройства более тяжелая, его следует устанавливать на ровную и устойчивую поверхность.



Антенну следует устанавливать вдали от высоковольтных кабелей.

 В случае соприкосновения или падения антенны на высоковольтный кабель возможно поражение электрическим током или возгорание.







Не роняйте устройство при перемещении.

• Это может повредить устройство или стать причиной травмы.



Не кладите устройство на пол экраном вниз.

 Это может привести к повреждению экрана.



Устанавливая устройство на консоль или полку, убедитесь, что его передний нижний край не выступает за край опоры.

- 0
- В противном случае можно повредить устройство или получить травму.

Ставьте устройство на место аккуратно.

- В противном случае устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- Используйте шкаф или полку соответствующего размера.



При установке устройства в месте с меняющимися условиями эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы с качеством из-за внешних факторов. В подобных случаях рекомендуется посоветоваться с одним из наших инженеров по обслуживанию.

• Сюда относятся места, подверженные воздействию таких факторов, как мелкая пыль, химические вещества, слишком высокая или слишком низкая температура, высокая влажность или потребность в длительной беспрерывной эксплуатации, например в аэропортах или на железнодорожных вокзалах.



Очистка

Предупреждение



Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на части устройства.

- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.

Внимание!



Не распыляйте чистящее средство непосредственно на устройство.

 Это может привести к изменению цвета, образованию трещин в корпусе или отслоению поверхности экрана.



Перед очисткой устройства отключите кабель питания, а затем тщательно протрите устройство мягкой сухой тканью.

 Не используйте для очистки устройства такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, разбавитель, аэрозоли от комаров, ароматизаторы, смазочные вещества или чистящие средства.
 Это может привести к деформации корпуса или отслоению краски.



Протирайте устройство мягкой влажной тканью, смоченной специальным средством для очистки мониторов.

 Если специального средства для очистки мониторов нет, разведите имеющееся средство водой в пропорции 1:10.



Поскольку внешнюю поверхность устройства можно легко поцарапать, подберите для очистки подходящую ткань.

Использование



Предупреждение




Поскольку в устройстве используется высокое напряжение, никогда не разбирайте, не ремонтируйте его и не изменяйте его конструкцию самостоятельно.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Если устройство требует ремонта, обратитесь в центр обслуживания.



Если работающее устройство начинает издавать странный звук, появляется дым или запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.






Если вы уронили устройство или повредили корпус, выключите устройство и отсоедините сетевой кабель. Обратитесь в центр обслуживания.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Перед тем, как переместить устройство, выключите питание и отсоедините кабель питания, кабель антенны и все остальные кабели, подключенные к устройству.

 В противном случае из-за повреждения кабеля питания может произойти поражение электрическим током или возгорание.



 Устройство может упасть и привести к травмам или смерти.



Не кладите на устройство игрушки или еду.

 Если ребенок неаккуратно заденет устройство, пытаясь достать игрушку, оно может упасть и нанести травму или даже стать причиной смерти.



Во время грозы отсоедините кабель питания и ни при каких условиях не прикасайтесь к кабелю антенны.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не роняйте на устройство посторонние предметы и не подвергайте его ударам.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не пытайтесь подвинуть устройство, потянув за кабель питания или кабель антенны.

 Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства из-за повреждения кабеля.



Если произошла утечка газа, не прикасайтесь к устройству или кабелю питания и немедленно проветрите помещение.

- Искра может вызвать взрыв или возгорание.
- Во время грозы не прикасайтесь к кабелю питания или кабелю антенны.



Не пытайтесь поднять или передвинуть устройство, потянув за кабель питания или сигнальный кабель.

 Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства из-за повреждения кабеля.



Не используйте и не храните легко воспламеняющиеся аэрозоли и горючие материалы вблизи устройства.

• Это может привести к возгоранию или взрыву.



Не накрывайте вентиляционные отверстия скатертью или занавеской.

В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.



Не вставляйте в отверстия устройства (порты наушников, вентиляционные отверстия и т.д.) легковоспламеняющиеся и металлические предметы, такие как китайские палочки для еды, монеты и шпильки.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



Не ставьте на устройство металлические предметы и емкости с водой, например вазы, цветочные горшки, напитки, косметические или лекарственные средства.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.

№ Внимание!



При длительном воспроизведении неподвижного изображения на экране может появиться постоянное изображение или пятно.

• Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется включить режим энергосбережения или перевести экранную заставку в режим движущегося изображения.



Покидая дом на длительное время, отсоедините кабель питания устройства от сетевой розетки.

 В противном случае из-за накопления пыли может произойти перегрев, создающий угрозу возгорания или поражения электрическим током.



Установите подходящие разрешение и частоту.

• Это позволяет избежать чрезмерной нагрузки на глаза.



Не переворачивайте и не перемещайте устройство, удерживая его только за подставку.

• Устройство может упасть и сломаться или нанести травму.



Продолжительный просмотр устройства на слишком близком расстоянии может стать причиной ухудшения зрения.



Не используйте вблизи устройства увлажнители и кухонные приборы.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



При длительном просмотре рекомендуется периодически делать небольшие перерывы (5 минут каждый час), чтобы глаза могли отдохнуть.

• Это снизит усталость глаз.



Поскольку при длительном использовании панель дисплея может нагреться, ее не рекомендуется трогать.



Храните небольшие по размеру принадлежности в недоступном для детей месте.



Будьте осторожны, настраивая угол наклона устройства или высоту подставки.

- Существует опасность защемить руку или палец и повредить руку.
- Если слишком наклонить устройство, оно может упасть и нанести травму.



Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

В противном случае можно повредить устройство или получить травму.



При использовании наушников не включайте звук слишком громко.

 Слишком высокий уровень громкости может привести к нарушениям слуха.



При извлечении батареи из пульта дистанционного управления следите за тем, чтобы дети не брали ее в рот. Храните батарею в недоступном для детей месте.



Если ребенок проглотил батарею, необходимо срочно обратиться к В противном случае устройство может быть повреждено или возможно возгорание, получение травм вследствие утечки внутренней жидкости батарейки.


При замене батареи следует соблюдать

полярность (+, -).



Используйте только батареи указанного стандарта. Не используйте одновременно новую и старую батарейку.

врачу.






Батареи (и аккумуляторные батареи) являются специальными отходами и должны возвращаться для переработки. Потребитель несет ответственность за возврат использовавшихся батарей или аккумуляторных батарей для переработки.

• Потребитель может вернуть использовавшиеся батареи и аккумуляторные батареи в ближайший общественный пункт приема утильсырья или в магазин, где продаются батареи и аккумуляторные батареи того же типа.

Правильное положение при работе с устройством

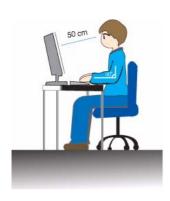

Сохраняйте правильное положение при работе с устройством.

- Выпрямите спину.
- Расстояние между экраном и глазами должно составлять 45-50 см. Взгляд должен падать на экран сверху вниз под прямым углом.
- Сохраняйте правильное положение при работе с устройством.
- Отрегулируйте угол наклона таким образом, чтобы свет не отражался от экрана.
- Согните руки в локтях под прямым углом, чтобы тыльная сторона ладони находилась на одной линии с предплечьем.
- Согните руки в локтях под прямым углом.
- Стопы полностью установите на пол, колени согните по углом 90 градусов или больше и положите руки так, чтобы они находились ниже уровня сердца.

2 Установка устройства

2-1 Содержимое упаковки

- Распакуйте устройство и проверьте комплект поставки.
 - Сохраните упаковку. Она может пригодиться при транспортировке устройства в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ			
Краткое руководство по установке	Гарантия на устройство (Прилагается не во всех странах)	Руководство пользователя	Кабель D-Sub
Кабель питания	Батареи (AAA X 2)	Соединительный элемент подставки	Подставка
Пульт дистанционного управления	Стереокабель	Чистящая салфетка	Держатель кабелей
ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО			
Кабель DVI	Кабель HDMI		

🛮 Ткань для очистки поставляется только вместе с черными полированными моделями.

Установка устройства 2-1

🔊 Прежде чем приступать к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.



Вставьте соединительный элемент в подставку, как показано на рисунке.



Проверьте, надежно ли закреплен соединительный элемент подставки.



Полностью закрутите соединительный винт в нижней части подставки, чтобы как следует зафиксировать соединительный элемент.



Постелите на стол мягкую ткань, а на нее экраном вниз положите устройство.



Придерживайте рукой корпус устройства, как показано на рисунке.

Вставьте собранную подставку в корпус в направлении стрелки, как показано на рисунке.



- Внимание

Не поднимайте устройство за подставку.

Установка устройства 2-2

Прежде чем приступать к снятию подставки, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.



Постелите на стол мягкую ткань, а на нее экраном вниз положите устройство.



Придерживайте рукой корпус устройства, как показано на рисунке.

Чтобы снять подставку, потяните ее в направлении стрелки, как показано на рисунке.



Открутите соединительный винт в нижней части подставки.



Извлеките соединительный элемент из подставки, потянув его в направлении стрелки, как показано на рисунке.

Крепление к кронштейну для настенного монтажа/настольной подставке (не входит в комплект)

Данное устройство имеет настенное крепление размером 100 мм x 100 мм, соответствующее требованиям VESA.



- А. Кронштейн для настенного монтажа/настольной подставке
- В. Комплект для настенного монтажа/настольная подставка (не входит в комплект)
- 1. Отключите устройство и выньте кабель питания из сетевой розетки.
- 2. Постелите на ровную поверхность мягкую ткань или поместите подушку, а на нее экраном вниз положите устройство.
- 3. Открутите винт и снимите подставку.
- **4.** Совместите пазы на подставке (настольной, настенной или иного типа) с пазами на той части устройства, которую необходимо подсоединить к подставке, а затем закрепите подставку, закрутив винт.
- Не используйте винты, длина которых превышает стандартный размер, так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства.
- Длина винтов настенного крепления, не соответствующего требованиям стандарта VESA, может варьироваться в зависимости от применимых технических характеристик.
- Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA, и не пытайтесь закрутить их с силой. Это может привести к повреждению устройства или вызвать травмы в случае падения устройства. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения устройства и травмы.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждения устройства и травмы, вызванные несоблюдением указанных характеристик или спровоцированные самостоятельной установкой устройства.
- Выбирая настенное крепление для устройства, отдайте предпочтение той модели, которая позволяет отодвинуть устройство от стены как минимум на 10 см.
- Используйте настенное крепление в соответствии с международными стандартами.


Установка устройства 2-4

2-5 Подключение к компьютеру

- 1. Подключите устройство к компьютеру, учитывая имеющийся видеовыход.
- Соединительная деталь может отличаться в зависимости от модели.

Если видеокарта имеет выход D-Sub <Аналоговые>


• С помощью кабеля D-Sub подключите порт [PC IN] устройства к порту [D-Sub] компьютера.

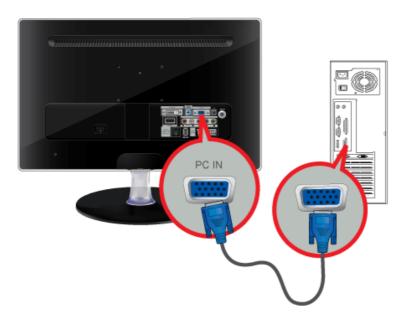


Если видеокарта имеет выход DVI <Цифровые>

2-5

• С помощью кабеля DVI подключите порт [DVI-D IN] устройства к порту DVI компьютера.

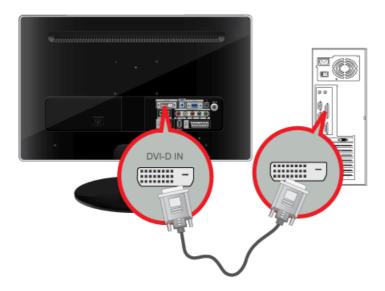


2. Подсоедините порт [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] на задней панели монитора к звуковой карте компьютера.

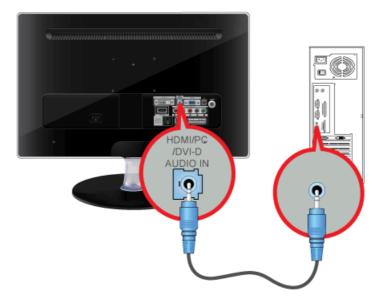

3. Подсоедините один конец кабеля питания к порту [POWER] устройства, а другой – к сетевой розетке напряжением 110V или 220V.

Входное напряжение будет переключено автоматически.

Установка устройства 2-5

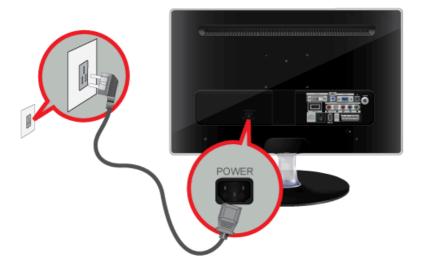

- Используя громкоговорители монитора, можно слушать чистый и качественный звук посредством звуковой карты компьютера. (Нет необходимости устанавливать отдельные громкоговорители для компьютера.)
 - В зависимости от типа используемой видеокарты при одновременном подключении кабелей D-sub и DVI к одному компьютеру может отобразиться пустой экран.
 - Если монитор подключен надлежащим образом с помощью разъема DVI, но при этом отображается пустой или нечеткий экран, необходимо убедиться, что для монитора не установлен аналоговый режим. Нажмите кнопку [], чтобы монитор повторно выбрал источник сигнала.

2-5 Установка устройства

2-6 Использование монитора в качестве телевизора

Можно смотреть телевизионные программы, используя монитор, подключенный к антенне, кабельной сети или спутниковому приемнику, без необходимости подключения отдельного оборудования для приема ТВ-сигнала или установки на компьютер какого-либо программного обеспечения.



- **1.** Подсоедините кабельную сеть, спутниковый приемник или кабель ТВ-антенны к порту [ANT IN] на задней панели монитора.
 - Использование разъема комнатной антенны, кабельной сети или спутникового приемника:
 Проверьте разъем антенны на стене, а затем подключите кабель антенны, кабельного телевидения или спутникового приемника.
 - Использование наружной антенны: при использовании наружной антенны настоятельно рекомендуется, чтобы ее установку выполнял квалифицированный технический специалист.
- 2. Выполнив все необходимые подсоединения, подключите кабель питания телевизора.
- **3.** При первом включении устройства после его приобретения начинается выполнение операций первоначальной настройки (<Plug&Play>).
- В Следите за тем, чтобы не перегнуть коаксиальный кабель при его подключении к входному разъему антенны [ANT IN].

Установка устройства 2-6






Подсоедините порт HDMI OUT устройства AV (проигрывателя Blu-Ray, DVD, приставки для кабельного или спутникового телевидения) к разъему [HDMI IN] монитора с помощью кабеля HDMI.


Нажмите кнопку [SOURCE] на передней панели монитора или пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим <HDMI>.

При подключении с помощью кабеля HDMI отдельное аудиосоединение не требуется.



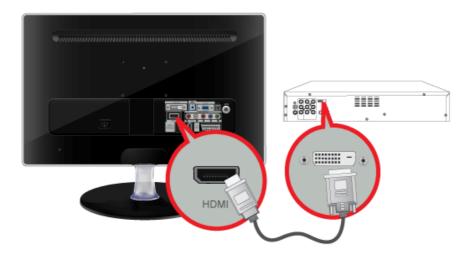


1. Подсоедините выходной разъем DVI внешнего устройства к разъему [HDMI IN] монитора с помощью кабеля DVI на HDMI.

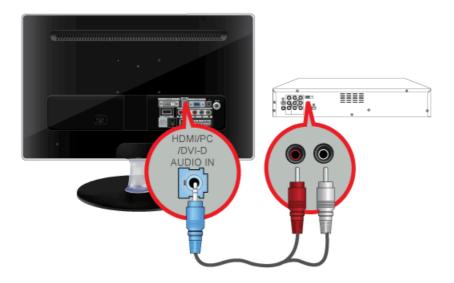


2. Подсоедините красный и белый штекеры RCA стереокабеля (для компьютера) к выходным аудиоразъемам того же цвета на цифровом устройстве вывода, подсоедините противоположный штекер к разъему [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] на устройстве.

Нажмите кнопку [SOURCE] на передней панели монитора или пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим <HDMI>.

Установка устройства 2-8

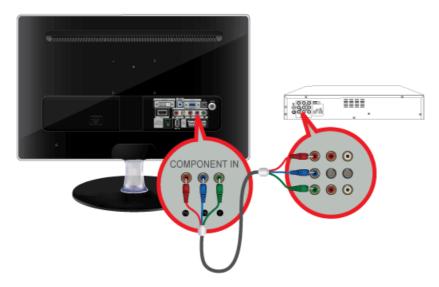

1. Подключите порт VIDEO OUT устройства AV (DVD-проигрывателя, видеомагнитофона, приставки для кабельного или спутникового телевидения) к входным портам [COMPONENT IN $[P_R, P_B, Y]$], используя компонентного видеокабеля $[P_R, P_B, Y]$.

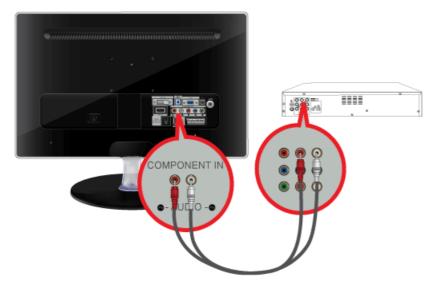


2. Подсоедините аудиопорт устройства AV (проигрывателя DVD, видеомагнитофона, приставки для кабельного или спутникового телевидения) к порту [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] монитора.

Нажмите кнопку [SOURCE] на передней панели монитора или пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим <Компонентный>.

Поясняющую информацию о компонентном видеосигнале см. в руководстве DVD-проигрывателя, видеомагнитофона, приставки кабельного или спутникового телевидения.

2-9

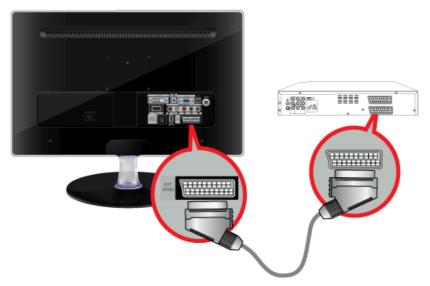

- 1. Подключите порт EXT(RGB) монитора к проигрывателю DVD, используя гнездо SCART.
- 2. Когда к монитору подключено устройство Scart, параметр Source автоматически изменяется на EXT.
- Подсоедините входы устройства DVD, если устройство оснащено гнездом [EXT [RGB]].
 - Можно смотреть DVD, просто подключив проигрыватель DVD к монитору при включенном питании.

Установка устройства 2-10

2-11 Подключение общего интерфейса



- 1. Вставьте карту CI CARD в модуль CAM в направлении, указанном стрелкой.
- 2. Вставьте модуль CAM с установленной картой CI CARD в слот общего интерфейса. (Вставьте модуль CAM в направлении, указанном стрелкой, до упора так, чтобы модуль располагался параллельно слоту.)
- 3. Убедитесь, что вы можете видеть изображение на канале с зашифрованным сигналом.
 - Если СІ карта плохо вставлена или не установлена совсем, на некоторых каналах может появиться надпись "Scrambled Signal" (Сигнал зашифрован).
 - После установки карты в течении нескольких минут на экране должна отобразиться информация о данной карте (ID, контактные телефоны поставщика услуги тд). При появлении сообщения об ошибке, обратитесть к поставищику данной карты. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуг цифрового телевидения.
 - После обновления информации и окончании настройки каналов, должна появится надпись "Updating Completed".
 - CI карту можно получить у местного поставщика услуг. Извлеките карту CI CARD, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее повреждению.
 - Вставьте карту CI-Card в направлении, указанном на ней.
 - Во многих странах и регионах модуль САМ не поддерживается. Уточните данную информацию у официального дилера.

2-11 Установка устройства

2-12 Подключение к усилителю



Соедините разъем [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] монитора с оптическим входом усилителя, используя оптический кабель.

- Если звук не воспроизводится через монитор, необходимо использовать усилитель.
 - Для получения информации о подключении громкоговорителя или усилителя см. соответствующие руководства пользователя, поставляемые производителями.

2-12 Установка устройства



Подключите наушники к разъему для наушников.

2-13 Установка устройства

2-14 Замок Kensington

Замок Kensington защищает от краж и, благодаря возможности блокировки, позволяет безопасно использовать устройство в общественных местах. Поскольку форма и принципы использования блокирующего устройства зависят от его модели и производителя, за дополнительной информацией следует обращаться к сопутствующим руководствам пользователя. Такое устройство приобретается дополнительно.



Блокировка устройства

- 1. Вставьте устройство блокировки в гнездо для замка Kensington () и поверните его по часовой стрелке ().
- 2. Подсоедините кабель для замка Kensington.
- 3. Прикрепите кабель замка Kensington к столу или любому тяжелому предмету.
- 🛛 Устройство блокировки можно приобрести в магазине электроники или в интернет-магазине.

Установка устройства 2-14

3 Использование устройства

3-1 Функция Plug & Play



При первом включении телевизора автоматически и поочередно настраиваются несколько основных параметров.

- 1. Нажмите кнопку [POWER ტ] на пульте дистанционного управления.
 - Можно также использовать кнопку [ტ] на телевизоре.
 - Отобразится сообщение <Select the OSD Language.>.
- 2. Нажмите кнопку [ك]. Выберите нужный язык, нажав кнопку ▲ или ▼. Нажмите кнопку [ك], чтобы подтвердить выбор.
- 3. Нажмите кнопку или ▶ для выбора пункта <Демонстрация> или <Домашний>, затем нажмите кнопку [ك].
 - Для получения наилучшего изображения в домашних условиях рекомендуется перевести телевизор в режим <Домашний>.
 - <Pежим демонстрации <Демонстрация> предназначен только для точек розничной торговли. Если для
 устройства случайно выбран режим демонстрации <Демонстрация> и необходимо вернуться в режим
 <Домашний> (стандартный), нажмите кнопку регулировки громкости на телевизоре. При отображении
 экранного меню громкости нажмите на телевизоре кнопку [MENU] и удерживайте ее в течение 5 секунд.
- 4. Нажмите кнопку [ك]. Выберите соответствующую страну с помощью кнопки ▲ или ▼. Нажмите кнопку [ك], чтобы подтвердить выбор.
- 5. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта <Антенна> или <Кабель>, а затем нажмите кнопку [⊡].
 - < <Антенна>: <Сигнал внешней антенны. <Антенна> / <Кабель>: <Сигнал кабельной антенны <Кабель>.
 - В режиме кабельного телевидения выберите необходимый источник сигнала: <STD>, <HRC> или <IRC>, нажав кнопку ▲, ▼, ◀ или ▶, а затем нажмите кнопку [♣]. Если используется цифровой кабель, выберите источник сигнала кабельной системы для аналогового и цифрового сигнала. Обратитесь в местную компанию кабельного телевидения, чтобы выяснить, какой тип системы кабельного телевидения используется в конкретной области.
- 6. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать источник для сохранения. Нажмите кнопку [🕒] для выбора пункта <Пуск>.
 - Если в качестве источника антенны выбрать пункт <Кабель>, появится возможность дополнительного действия: настройки значения для поиска цифровых каналов. Для получения дополнительных сведений выберите <Канал> → <Автонастройка>.
 - <Цифровые и аналоговые>: Цифровые и аналоговые каналы.
 - <Цифровые>: Цифровые каналы.
 - <Аналоговые>: Аналоговые каналы.
 - Поиск каналов начнется и закончится автоматически.
 - Нажмите кнопку [🕒] в любой момент времени, чтобы прервать процесс сохранения.
 - После сохранения всех доступных каналов на экране отобразится сообщение <Режим часов>.
- 7. Нажмите кнопку [].

Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта <Авто>, а затем нажмите кнопку [⊡].

- Если выбрано значение <Ручной>, отобразится сообщение <Установка времени и даты>.
 - При приеме цифрового канала время будет установлено автоматически. Если время не будет установлено автоматически, выберите <Ручной> для настройки часов.
- **8.** Отобразится описание метода подключения, обеспечивающего наилучшее качество отображения на экране высокой четкости. Ознакомьтесь с описанием и нажмите кнопку [---].
- 9. 9. Появится сообщение <Смотрите ТВ. >. После завершения процедуры нажмите кнопку [].

Сброс настроек

- **1.** Для отображения меню нажмите кнопку [MENU]. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта <Установка>, а затем нажмите кнопку [♣].
- - Markquя <Plug & Play> доступна только в режиме TV.



Слегка прикоснитесь к одной из следующих рабочих кнопок.
 Появятся светодиодные кнопки.

ЗНАЧОК		ОПИСАНИЕ
0	[♣]	Выбор функции. Любые другие сигналы (кроме сигнала телевизора) можно выбрать только в случае подключения соответствующего устройства. Входные сигналы телевизора/внешнего источника чередуются в следующем порядке. <ПК> → <dvi> → <tb> → <bнешний> → <kомпонентный> → <hdmi></hdmi></kомпонентный></bнешний></tb></dvi>
2	[MENU]	Просмотр экранного меню. Данная кнопка также позволяет закрыть экранное меню или перейти на уровень выше.
3	[-/+]	Перемещение от одного элемента меню к другому по горизонтали или настройка выбранных значений меню. Настройка громкости звука.
4	[▲/▼]	Навигация по меню или настройка значений экранного меню. Нажмите для изменения канала.
5	[⁰]	Включение/выключение устройства. Индикатор питания Индикатор горит при нормальной работе устройства. Сведения о функции экономии энергии см. в разделе Функция экономии энергии технических характеристик устройства. При длительном неиспользовании устройства рекомендуется отсоединить кабель питания для максимального снижения энергопотребления.
6	Громкоговоритель	При подсоединении звуковой карты компьютера к монитору воспроизводится звучание.

3-3 Пульт дистанционного управления

0	Телевизор или другое электронное устройство, включенное рядом с ЖК-дисплеем, может негативно влиять на работу пульта ДУ, провоцируя помехи.

O DOWER

Включение/выключение монитора.

Цифровые кнопкиНажмите для изменения канала.


Включение выбранного элемента меню.

4 -

Используется для увеличения или уменьшения громкости.

5 CH LIST

Вывод на экран «Списка каналов».

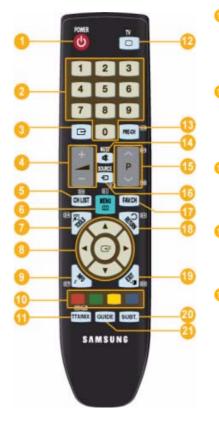

TV

Используется для непосредственного выбора режима просмотра телепрограмм.

PRE-CH

Эта кнопка предназначена для возврата к предыдущему каналу.

Настройка громкости звука.

∧ Pv

Используется для смены каналов.

SOURCE

Нажмите кнопку SOURCE для смены источника входного сигнала.

Изменение параметра SOURCE допустимо только для внешних устройств, подключенных к монитору в текущий момент.

FAV.CH

Нажмите для переключения на любимые каналы.

¹⁰

□ RETURN

□ RET

Возврат к предыдущему меню.

9 → I EXIT

Выход из экранного меню.

SUBT.

Отображение субтитров

GUIDE

Отображение электронного справочника по программам (EPG).

> Открытие экранного меню и выход из него или закрытие меню настройки.

√

√

√

TOOLS

Используется для быстрого выбора часто используемых функций.

▼▲◀▶ . Кнопки Вверх-Вниз,

Влево-Вправо 🕒 ENTER

Перемещение от одного элемента меню к другому по горизонтали, вертикали или настройка выбранных значений меню.

i INFO

Сведения о текущем изображении отображаются в верхнем левом углу экрана.

ЩВЕТНЫЕ КНОПКИ

Нажмите для добавления и удаления каналов, а также для сохранения каналов в списке избранных каналов в меню «Список каналов».

TTX / MIX

Телеканалы передают текстовую информацию, которая называется «телетекст».

Установка батарей в пульт дистанционного управления

1. Поднимите крышку на задней панели пульта дистанционного управления вверх, как показано на рисунке.



- 2. Установите две батареи размера ААА.
 - Убедитесь, что полюсы + и батарей соответствуют полюсам на рисунке внутри отделения.
- 3. Закройте крышку.
 - Если пульт дистанционного управления не используется в течение долгого времени, извлеките батареи и храните их в прохладном сухом месте.

Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте следующее.

- Включен ли телевизор?
- Правильно ли установлены положительный и отрицательный полюсы батареи?
- Не разряжены ли батареи?
- Не отключено ли питание или не отсоединен ли кабель питания?
- Нет ли поблизости люминесцентного излучения или неоновой вывески?

3-4 Функция телетекста

Большинство телевизионных станций предлагают для просмотра текстовую информацию через услугу телетекста. Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на главной странице службы телетекста. К тому же, при помощи кнопок пульта дистанционного управления можно выбрать различные параметры настроек в соответствии с вашим вкусом.

Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала.
Иначе информация может отображаться не полностью или некоторые страницы могут быть пропущены.

Можно изменить страницы телетекста с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

(exit)

Выход из режима телетекста.

(главная страница)

Используется для отображения главной страницы (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста.

(сохранить)

Используется для сохранения страниц телетекста.

Фазмер)

Нажмите, чтобы увеличить шрифт в верхней половине экрана в два раза. Для уменьшения размера экрана в два раза нажмите снова. Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.


⑤ (открыть)

Используется для отображения скрытого текста (например, ответы на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.

⑥ ■⁄☑ (отображение телетекста/ совмешение)

Используется для активации режима телетекста после выбора канала, который предлагает услугу телетекста. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране.

(дополнительная страница)
Используется для отображения
доступной дополнительной

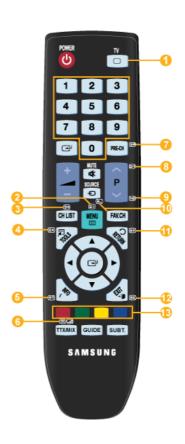

Используется для отображения следующей страницы телетекста.

🖼 (страница вниз)

Используется для отображения предыдущей страницы телетекста.

(режим)

Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста (LIST/FLOF). При выборе режима LIST устанавливается режим сохранения списка. В режиме сохранения списка можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки 3 (сохранить).

(задержка)

Используется для сохранения на экране соответствующей страницы; если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, они будут отображаться одна за другой. Для возобновления нажмите снова.

😰 🖾 (отмена)

Используется для показа телевизионной передачи во время поиска страницы.

Цветные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя)

> Если компания телевещания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите одну из них в соответствии с необходимостью. Отображается соответствующая страница, где другим цветом выделена информация, которую тоже можно выбрать аналогичным образом. Чтобы отобразить предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.

3-5 Использование меню настройки экрана (экранное меню)

Структура меню настройки экрана (экранного меню)

ВЕРХНИЕ МЕНЮ			ПОДМЕНЮ		
Изображение[ПК / DVI]	MagicBright	Контраст	Яркость	Четкость	Автоподстройка
	Экран	Параметры изображения	Сброс наст- роек изображе- ния		
Изображение[ТВ /	Режим	Подсветка	Контраст	Яркость	Четкость
Внешний / Компонентный / HDMI]	Цвет	Тон(3/К)	Дополнител- ьные параметр- ы	Параметры изображения	Сброс настроек изображения
Звук	Режим	Эквалайзер	SRS TruSurround HD	Язык аудио	Аудиоформат
	Описание ауди- о	Громкость авто	Выбрать громкогов.	Сброс звука	
Канал	Страна	Автонастройка	Ручная наст- ройка	Кабельные параметры поиска	Текущая/следу- ющая
	Полн. руков.	Гид по умолч.	Список каналов	Режим каналов	Точная наст- ройка
Установка	Plug & Play	Язык	Время	Игровой режим	Замок
	Изменение PIN	Родит. Блокир- овка	Субтитры	Язык телетекс- та	Предпочтение
	Цифровой текст	Эффект осве- щения	Уровень подсветки	Мелодия	Экон. энергии
	Общий инте- рфейс				
Вход	Список исто- чников	Редактир. назв.			
Приложение	Anynet+ (HDMI- CEC)				
Поддержка	Самодиагност- ика	Обновл. ПО	Руководство по соединению с ТВЧ	Обращение в Samsung	

Доступные режимы

Приведенные далее значки представляют входные сигналы, которые отображаются при выборе элемента в списке источников.

- Означает сигнал, соответствующий пункту <ПК> или <DVI>, выбранному в списке <Список источников>. Это вводимый через разъемы [PC] или [DVI] видеосигнал подключенного к ним компьютера.
- Означает сигнал, соответствующий пункту <Внешний>, выбранному в списке <Список источников>. Это видеосигнал, вводимый через разъем [Ext.].
- Означает сигнал, соответствующий пункту <HDMI>, выбранному в списке <Список источников>.
 Это сигнал, вводимый через разъем [HDMI].
- Означает сигнал, соответствующий пункту <ТВ>, выбранному в списке <Список источников>.
 Это сигнал, вводимый через разъем [ANT IN].
- Означает сигнал, соответствующий пункту <Компонентный>, выбранному в списке <Список источников>. Это сигнал, вводимый через разъем [COMPONENT].

Изображение[ПК / DVI]



Мастройки по умолчанию могут различаться в зависимости от выбранного режима ввода (источник входного сигнала выбирается в списке внешних источников входного сигнала) и выбранного разрешения

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
MagicBright	 <magicbright> это новая функция, обеспечивающая оптимальную среду для просмотра в зависимости от содержания просматриваемого изображения. На данный момент доступны пять различных режимов: <pазвлекат.>, <Интернет >, < Текст >, <Автоконтраст > и < Пользовательский>. Каждый режим имеет свои предустановленные значения яркости.</pазвлекат.></magicbright> <pазвлекат.> Высокая яркость. Для просмотра движущихся изображений, например на Blu-Ray или DVD.</pазвлекат.> <Интернет> Для работы с разными изображениями, например текстом и графикой. <Текст> Для документов или работы с большими объемами текста. <Автоконтраст> <Режим <Автоконтраст> предназначен для автоматического определения распределения визуальных сигналов и настройки с целью получения оптимальной контрастности. <Польз.> Несмотря на то, что все значения тщательно выбирались нашими инженерами,
	предустановленные значения могут вам не подойти в зависимости от вашего вкуса. В этом случае настройте яркость и контрастность с помощью экранного меню. Нажмите кнопку [TOOLS] для отображения меню Инструменты. Режим <magicbright> можно также установить, выбрав <Инструменты >→< MagicBright>.</magicbright>
Контраст / Яркость / Четкость	Можно использовать экранные меню для изменения контраста и яркости в соответствии с предпочтениями пользователя.
2	 <Контраст> - Регулировка контрастности. <Яркость> - Регулирует яркость. <Четкость> - Регулировка четкости.
Автоподстройка	Настройка параметров <Точно>, <Грубо> и <Позиция> производится автоматически.
P	При изменении разрешения на панели управления выполняется автоматическая настройка. Функция доступна только в режиме <ПК>
	Нажмите кнопку [TOOLS] для отображения меню Инструменты. Функцию Автоподстройка можно также установить, выбрав <Инструменты> → <Автоподстройка>.
Экран	 <Грубо> Устранение помех, например, вертикальных полос. <При настройке <Грубо> может сместиться область отображения экрана. Ее можно переместить в центр с помощью меню управления горизонтальным положением <Точно> Устранение помех, например, горизонтальных полос. Если помехи остаются даже после настройки <Точно>, повторите ее после настройки частоты (Грубо). <Положение ПК> Настройка расположения экрана по горизонтали и вертикали. <Сброс настр. > Параметры изображения заменяются заводскими настройками. Функция доступна только в режиме <ПК>

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Параметры изображения Р	 «Оттенок» Можно изменить оттенок цвета. Функция доступна только в режиме «ПК» / «DVI» «Холодный» - «Норм.» - «Теплый» - «Пользовательский» «К: усил. » - «З: усил.» - «С: усил.» Настройка отдельных составляющих цветов R, G, B (красный, зеленый, синий). «Размер» Можно изменить размер. «16:9» - «4:3»
Сброс настроек изображения	Все измененные значения вернутся к заводским установкам. • <Сброс настроек> - <Отмена>

Изображение[ТВ / Внешний / Компонентный / HDMI]




МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Режим	Можно выбрать тип изображения для просмотра каналов, который максимально соответствует вкусам пользователя.
TCHE	Можно включить <Динамический>, <Стандартный>, или <Кино>.
	 <Динамический> Выбор изображения для удобного просмотра в комнате с ярким освещением. <Стандартный> Выбор изображения для оптимального отображения в нормальных условиях. <Кино> Выбор изображения для просмотра фильмов в темной комнате.
	При нажмите кнопку [TOOLS] для отображения меню Инструменты. Функцию <peж. изображения=""> можно также установить, выбрав <Инструменты> → <peж. изображения="">.</peж.></peж.>
Подсветка / Контра- ст / Яркость / Четкос-	Несколько регулируемых параметров телевизора позволяют пользователю настроить качество изображения.
ть / Цвет / Тон(3/К)	• <Подсветка > - регулировка яркости подсветки ЖК-экрана.
TCHE	• <Контраст> - регулировка контрастности изображения.
	• <Яркость> - регулировка яркости изображения.
	• <Четкость> - регулировка резкости края изображения.
	• <Цвет> - регулировка насыщенности цвета изображения.
	• <Тон(3/К)> - регулировка оттенков изображения.
	Включается при поступлении сигнала NTSC.
Дополнительные параметры	В новых телевизорах Samsung можно выполнять более точные настройки изображения, чем в моделях, выпускавшихся ранее. Для выполнения более точных настроек см. описание ниже.
TCHE	<Меню <Дополнительные параметры> доступно в режиме <Стандартный> или <Кино>.
	• <Черный тон> – для настройки глубины экрана можно выбрать желаемый уровень черного.
	• <Выкл.> - <Темный> - <Темнее> - <Самый темный>
	• <Автоконтраст> -Можно настроить оптимальную контрастность экрана.
	 <<Выкл.> – <Низкий> – <Средний> – <Высокий>
	• <Гамма> - Можно отрегулировать интенсивность главных цветов (красный, зеленый, синий).
	• <<Цветовое пространство> – <Цветовое пространство> это цветовая матрица, состоящая из красного, зеленого и синего цветов. Выберите предпочитаемое цветовое пространство <Цветовое пространство>, чтобы цвета отображались наиболее естественно.
	 <aвто> - <Исходный></aвто>
	• <Баланс белого> - Можно отрегулировать цветовую температуру для более естественного отображения цветов.
	• <k: смещ.=""> - <3: смещ.> - <c: смещ.=""> - <k: усил.=""> - <3: усил.> - <c: усил.=""> - <Сброс></c:></k:></c:></k:>
	• <Телесн. оттенок> - Можно выделить розовый оттенок <Телесн. оттенок> на изображении.
	🛭 При изменении значения регулировки изображение на экране будет обновлено.
	 <Улучшение кромок> - Можно выделить границы объекта на изображении. <Выкл> - <Вкл>

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Параметры изображения ТСНЕ	• <Оттенок> Можно изменить оттенок цвета. • <Холодный> - <Норм.> - <Теплый1> - <Теплый2>
	 <Параметр <Теплый 1> или <Теплый 2> активен, только если в качестве режима изображения выбран режим <Кино>.
	 Настройки можно изменять и сохранять для каждого внешнего устройства, подключенного к входу телевизора.
	 <pазмер> Можно изменить размер.</pазмер> <ilирокий авто=""> - автоматическая установка формата "16:9" для изображения.</ilирокий> <16:9> — установка размера изображения 16:9, предназначенного для просмотра DVD или широкоформатного телевещания. <ill зкр.="" увл=""> - Увеличение изображения более чем 4:3.</ill> <Увел.> - увеличение размера изображения 16:9 (по вертикали) до размера экрана. <10 разм. экрана> - Используйте функцию для просмотра оригинального изображения, когда часть его обрезана при вводе сигналов HDMI(720р/1080i/1080p) или компонентного сигнала (1080i/1080p). ☐ Нажмите кнопку [TOOLS] для отображения меню Инструменты> - Можно также задать размер, выбрав В зависимости от источника входного сигнала размер изображения может отличаться. Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран. Настройки можно изменять и сохранять для каждого внешнего устройства, подключенного к входу телевизора. <Широк. увел.>: Нажмите кнопку № для выбора положения, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора положения, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора Размер, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора Размер, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для зыбора Размер, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора Размер, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора Размер, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора Размер, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора Размер, затем нажмите кнопку []. Нажмите кнопку № для выбора Размер, затем нажмите кнопку []. Настова затем нажмите кнопки № для выбора Размер, затем нажмите кнопки № солющью кнопки № для рамера изображение. Сброс>: Нажмите кнопку № для выбора пункта <Сброс>, а затем нажмите кнопку № для выбора пункта <Сброс>, а затем нажмите кнопку № для выбора зачение.
	 При использовании функции <По разм. экрана>, когда выбран вход HDMI 720p, 1 строка будет обрезана сверху, снизу, слева и справа, как при использовании функции нерабочей области.
	 <Режим экрана > Цифровое шумоподавление. Только после установки для параметра размера изображения значения < Широкий авто > пользователь может определить < Режим экрана >. Во всех странах Европы требуются различные размеры изображений, поэтому предусмотрен выбор этой функции пользователем. <16:9 > — установка формата изображения 16:9. <Ш/экр.увл > -Увеличение изображения более чем 4:3. <Увел. > - увеличение размера изображения по вертикали. <4:3 > - Установка изображения в формате 4:3 (обычный режим).

Эта функция доступна в режиме <Широкий авто>.

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Параметры изображения	 < Цифр. ш/под.> Цифровое шумоподавление. Если телевизор принимает слабый сигнал, можно включить функцию цифрового подавления шумов, которая позволяет снизить уровень радиопомех и устранить двоение изображения. < Выкл.> − <Низкий> − <Средний> − <Высокий> − <Авто> < Черный HDMI> Когда к телевизору подсоединен проигрыватель DVD или приставка через разъем <hdmi>, качество изображения на экране может ухудшаться, например увеличиваться уровень черного, уменьшаться контрастность или пропадать цвета и т.д., в зависимости от подключенного внешнего устройства. В этом случае настройте качество изображения путем настройки параметра <Черный HDMI>.</hdmi> Зта функция доступна, только когда внешнее устройство подключено через разъем <hdmi>.</hdmi> < Норм.> − <Низкий> < Режим "фильм"> Функция <Режим "фильм"> обеспечивает просмотр с качеством кинотеатра. < Выкл.> − <Авто> < Режим <Режим "фильм"> поддерживается при выборе <ТВ>, <Компонентный> (480i/ 1080i) и <hdmi>(480i/1080i).</hdmi>
Сброс настроек изображения	Все измененные значения вернутся к заводским установкам. • <Сброс настроек> - <Отмена>

3вук

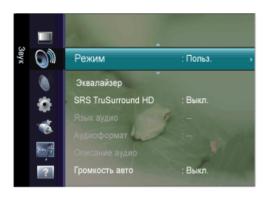

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Режим	 <Стандартный> Выберите данный параметр для установки стандартных заводских установок. <Музыка> Выберите данный параметр при просмотре музыкального видео или концертов. <Кино> Выберите данный параметр при просмотре фильмов <Четкий голос> усиление звука голоса по сравнению с другими звуками. <Польз.> Выберите данный параметр при необходимости отрегулировать настройки в соответствии с личными предпочтениями. ✓ Нажмите кнопку [ТООLS] для отображения меню Инструменты. Функцию <Режим звука> можно также установить, выбрав <Инструменты> → <pежим звука="">.</pежим>
Эквалайзер РТСНЕ SRS TruSurround HD	Можно отрегулировать баланс звука левого и правого каналов и снизить или повысить уровень громкости в соответствии с требованиями. • <Режим> Можно выбрать режим звука в соответствии со своими предпочтениями. • <Баланс> Можно отрегулировать баланс звука левого и правого каналов и снизить или повысить уровень громкости в соответствии с требованиями. • <100Гц> - <300Гц> - <1кГц> - <3кГц> - <10кГц> Служит для регулировки уровня звука в разных частотных диапазонах. • <reset> Сброс настроек эквалайзера до значений по умолчанию. <srs hd="" trusurround=""> является запатентованной технологией SRS, которая позволяет воспроизводить 5.1-канальный звук через два громкоговорителя. Функция TruSurround обеспечивает воспроизведение захватывающего виртуального объемного звучания через систему с двумя динамиками, включая встроенные динамики телевизора. Функция работает со всеми многоканальными форматами. • <Выкл> - <Вкл> Нажмите кнопку [ТООLS] для отображения меню Инструменты. Функцию <Реж. изображения> можно также установить, выбрав <Инструменты> → <srs hd="" trusurround="">.</srs></srs></reset>
Язык аудио	Можно изменить установленный по умолчанию язык аудио. Отображение сведений о языке входящего потока. • Эту функцию можно выбрать во время просмотра цифрового канала. • Можно выбрать язык только среди языков, на которых транслируются программы.
Аудиоформат ТСНЕ	При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоресивер может возникать эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае используйте функцию громкоговорителя телевизора. • <mpeg> - <dolby digital=""> ■ Эту функцию можно выбрать во время просмотра цифрового канала. • Появится аудиоформат в соответствии с транслируемым сигналом.</dolby></mpeg>

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Описание аудио	Это вспомогательная функция аудио, которая обеспечивает дополнительную аудиодорожку для людей с ослабленным зрением. Эта функция обрабатывает аудиопоток для AD (описание аудио), когда он отправляется вещательной компанией вместе с основным аудио. Пользователи могут включить или выключить параметр< Описание аудио> и регулировать громкость.
	 <Описание аудио> Используется для включения/выключения функции описания аудио. <Громкость >
	Можно настроить громкость описания аудио.
	• Параметр Volume активен, если для параметра< Описание аудио> установлено значение On.
	 Эту функцию можно выбрать во время просмотра цифрового канала.
Громкость авто	Уменьшение различия между уровнями громкости различных вещательных организаций.
PTCHE	• <Выкл> - <Вкл>
Выбрать громкогов.	В случае необходимости прослушивать звук через внешние громкоговорители отключите внутренний усилитель.
	• <Внешний> - <Громкогов. ТВ>
	 Если выбран параметр <Внешний> в меню <Выбрать громкогов.> настройки звука будут ограничены.
	 Кнопки громкости и кнопки [MUTE] работают неправильно, когда для параметра <Выбрать громкогов.> установлено значение <Внешний>. Настройте громкость на системе домашнего кинотеатра.
Сброс звука	Для параметра< Звук> можно восстановить заводские настройки по умолчанию.
PICHE	• <Все режимы> - <Текущий режим> - <Отмена>
	<Текущий режим>: будут восстановлены значения по умолчанию для текущих параметров звука.

Выбор режима звука


Режим звука можно настроить в меню</n>
Инструменты>. При выборе параметра
Dual I II> на экране отобразится текущий режим звука.

	Тип звука	Двойной 1/2	ДВОЙНОЙ 1/2
А2 стерео	Моно	<mono></mono>	Автоматическое изменение
	Стерео	STEREO ↔ MONO	Автоматическое изменение
	Двойной	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM стерео	Моно	<mono></mono>	Автоматическое изменение
	Стерео	<mono> ← <stereo></stereo></mono>	Автоматическое изменение
	Двойной	<mono> ←→ <dual 1=""></dual></mono>	<dual 1=""></dual>
		← <dual 2=""> ←</dual>	

Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим «Моно».

Эта функция активизируется только для стереосигнала. При монофоническом сигнале она отключается. Эта функция доступна только в режиме телевизора.

<Канал >

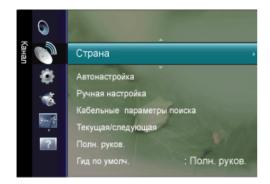

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
<Страна > Т	Перед использованием функции автонастройки выберите страну, в которой используется данное устройство. Если в списке нет необходимой страны, выберите «Другое». • <Цифровых каналов> Изменение страны для приема цифровых каналов. • <Аналоговый канал> Изменение страны для приема цифровых каналов.
<Автонастройка> ■	Процедура автоматической настройки выполнит поиск каналов во всех доступных частотных диапазонах (количество доступных диапазонов зависит от страны, в которой вы находитесь). Автоматически присвоенные номера программ могут не соответствовать реальным или желаемым номерам программ. В Если канал заблокирован с помощью функции< Замок>, отобразится окно ввода PINкода. • <Антенна / Кабель> Сигнал антенны для сохранения. <Антенна / Кабель> • <Цифровые & Аналоговые каналы. • <Цифровые каналы. • <Аналоговые каналы. При выборе< Кабель > → < DЦифровые и аналоговые > или< Кабель > → < Цифровые> : укажите значение для поиска кабельных каналов. • <Режим поиска> <Полный >/ <Сеть> / <Быстрый> Быстрый • <Сетевой ID> отображение идентификатора сети. • <Частота> отображение частоты канала. (Различаются в зависимости от страны) • <Модуляция> отображение доступных значений модуляции. • <Скорость передачи> отображение доступных значений скорости передачи. В Сканирование всех каналов действующих телевизионных станций и сохранение их в памяти телевизора.


МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
<Ручная настройка>	Можно выполнить сканирование частотных диапазонов, доступных на телевизоре в вашем регионе, и сохранить все найденные каналы вручную.
ū	 <Цифровых каналов> Сохранение цифровых каналов вручную. <Канал>
	установка номеров каналов с помощью кнопок ▲ , ▼ или цифровых кнопок (0~9). • <Частота>
	установка частоты с помощью цифровых кнопок. • <Полоса пропуск.>
	установка полосы пропускания с помощью кнопок ▲, ▼ или цифровых кнопок (0~9).
	 Параметр <Цифровой канал> доступен только в режиме DTV.
	• После завершения этой процедуры список каналов обновляется.
	• <Аналоговый канал> Сохранение аналоговых каналов вручную.
	• <Программа> (номер программы< Программа>, присвоенный каналу)
	Вставка на экран номера необходимой программы. С помощью кнопок ▲ , ▼ или цифровых кнопок (0~9) устанавливается номер программы
	 <Цвет> Многократная настройка для достижения наилучшего качества цвета. С помощью кнопки или
	• <aвто>-<pal>-<secam>-<ntsc4.43></ntsc4.43></secam></pal></aвто>
	 <Система звука > Многократная настройка для достижения наилучшего качества звука. С помощью кнопки ▲ или ▼ устанавливается значение звуковой системы.
	• <bg>-<dk>-<i>-<l></l></i></dk></bg>
	 <Канал> (если известен номер канала, который необходимо сохранить) Можно сохранять телевизионные каналы, включая те, которые транслируются через кабельную сеть.
	Во время сохранения каналов вручную можно: сохранять или не сохранять каждый найденный канал; номер программы для каждого настроенного канала, который необходимо обозначить.
	• <c> (Режим радиоканалов)</c>
	в этом режиме можно выбрать канал посредством ввода номера, присвоенного для конкретной станции.
	 <s> (Режим кабельных каналов)</s> в этом режиме можно выбрать канал, введя номер, присвоенный каналу кабельного телевидения.
	 <Поиск> (если номера каналов не известны) Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы начать поиск. тюнер будет вести поиск в диапазоне частот, пока изображение первого канала или выбранного канала не отобразится на экране.
	 <Сохранить> (при сохранении канала и соответствующего номера программы) используется для восстановления номеров, вводимых пользователем. Выберите ОК, нажав кнопку [].
<Кабельные пара- метры поиска>	С помощью данной функции можно вручную добавить ряд каналов, для сканирования которых можно будет использоваться режим Full Search или функция< Автонастройка>.
(в зависимости от страны)	• <Частота начала~окончания> отображение частоты канала.
Ti .	• <Модуляция>
	отображение доступных значений модуляции.
	• <Скорость передачи> отображение допустимых значений скорости передачи.
	отображение допустивых значении скорости передачи.

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ		
<Текущая/следу- ющая / Полн. руков. / Гид по умолч.>	Электронная программа телевизионных передач EPG (Electronic Programme Guide) представляется вещательными компаниями. В зависимости от передаваемой информации по определенному каналу могут отображаться устаревшие сведения по программам или совсем не отображаться. Данные на экране обновляются автоматически при появлении новой информации.		
	Для отображения меню гида можно также нажать кнопку [GUIDE]. (Чтобы настроить функцию <Гид по умолч.>, см. описание.).		
	• <Текущая/следующая>		
	Для шести каналов, указанных в левом столбце, отображается текущая и следующая программы.		
	• <Полн. руков.>		
	Отображение информации о программах передач в ближайший час. Можно настроить отображение сведений о программах в ближайшие два часа. Для просмотра информации можно выполнять прокрутку вперед и назад.		
	 Название программы отображается в верхней части экрана по центру. Нажмите кнопку INFO для получения подробной информации. Среди этой подробной информации отображается следующее: номер канала, время работы, строка состояния, уровень родительского ограничения, качество видео (HD/SD), режимы звука, субтитры или телетекст, языки субтитров или телетекста, краткое описание выделенной программы. 		
	• " "отображается, если описание слишком длинное.		
	 Отображается шесть каналов. Для прокрутки каналов перейдите к нужному каналу с помощью кнопки ▲ или ▼. 		
	 <Гид по умолч.> Пользователь может выбрать, какой вариант документа: <Текущая/следующая> или <Полн. руков.> будет отображаться при нажатии кнопки GUIDE на пульте дистанционного управления. <Текущая/следующая> - <Полн. руков. > 		


MEUIO	OFFICALINE			
МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
<Список каналов>	С помощью данного меню можно добавлять/удалять или задавать избранные каналы, а также использовать руководство по программам цифрового телевещания.			
•	Эти параметры можно выбрать, просто нажав кнопку [CH LIST] на пульте дистанционного управления.			
	• <Все каналы> - Отображение всех доступных каналов.			
	• <Добавленные каналы> - Отображение всех добавленных каналов.			
	• <Избранное> - Отображение всех избранных каналов.			
	Нажмите кнопку [TOOLS] для отображения меню <Инструменты>. Можно также задать добавление или удаление из списка Избранное, выбрав [Tools] → <Добавить к избранному> (или <Удалить из избранного>)			
	Для выбора каналов, определенных как избранные, используйте кнопку [FAV.CH] на пульте дистанционного управления.			
	• <Запрограммированный> - Отображение всех сохраненных программ.			
	 Выберите канал в списке <Все каналы>, <Добавленные каналы> или <Избрано> с 			
	помощью кнопок ▲ / ▼ , и нажмите кнопку [்]. После этого можно смотреть выбранный канал.			
	• Использование цветных кнопок в разделе< Список каналов>.			
	• <Зел.> (<Увел.>): увеличение или уменьшение номера канала.			
	 <Желтая> (Выбрать): выбор нескольких списков каналов. Можно добавлять/ удалять или добавлять/удалять из списка избранного несколько каналов одновременно. Выберите нужные каналы и нажмите желтую кнопку, чтобы настроить выбранные каналы одновременно. Слева от выбранных каналов отобразится метка. 			
	 <tools> (Инструменты): отображение меню <Добавить> (или <Удалить>),</tools> <Добавить к избранному> (или <Удалить из избранного>), <Просмотр по таймеру>, <Изменить название канала>, <Сортировка>, <Блокировка>, <Выбрать все> (или <Отменить все>) и <Автонастройка> (Меню параметров могут отличаться в зависимости от ситуации.) 			
	• Отображаемые значки состояния каналов			
	• 🖪: аналоговый канал.			
	• 🖤 : канал, добавленный в список Избранное.			
	• 🗸 : канал, выбранный с помощью нажатия желтой кнопки.			
	• 📛 : принимаемая в текущий момент программа.			
	• 📮 : заблокированный канал.			
	• 🕒 : сохраненная программа.			

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
Режим каналов	С помощью кнопок P[^ / `] можно переключать каналы, сохраненные в выбранном списке каналов.			
	 <Добавл.каналы> Переключение каналов, сохраненных в списке каналов. <Любимые каналы> Переключение каналов, сохраненных в списке избранных каналов. 			
Точная настройка	Для достижения оптимального качества приема подстройте требуемый канал вручную с помощью функции точной настройки. В сли не сохранить в памяти каналы, настроенные с помощью функции тонкой настройки, то эти настройки не сохраняются.			
	 В строке канала справа от номера сохраненного канала, настроенного с помощью функции точной настройки, появится звездочка «*». Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт <Сброс>, нажав кнопку ▼, а затем кнопку [♣] 			
	• Точную настройку можно производить только для аналоговых каналов.			

Установка

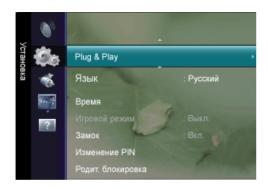

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
<plug &="" play=""></plug>	При этом отображаются пункты меню, которые появлялись на экране при первом подключении к телевизору.
<Язык> РТСНЕ	Выбранный язык влияет только на язык экранных меню.

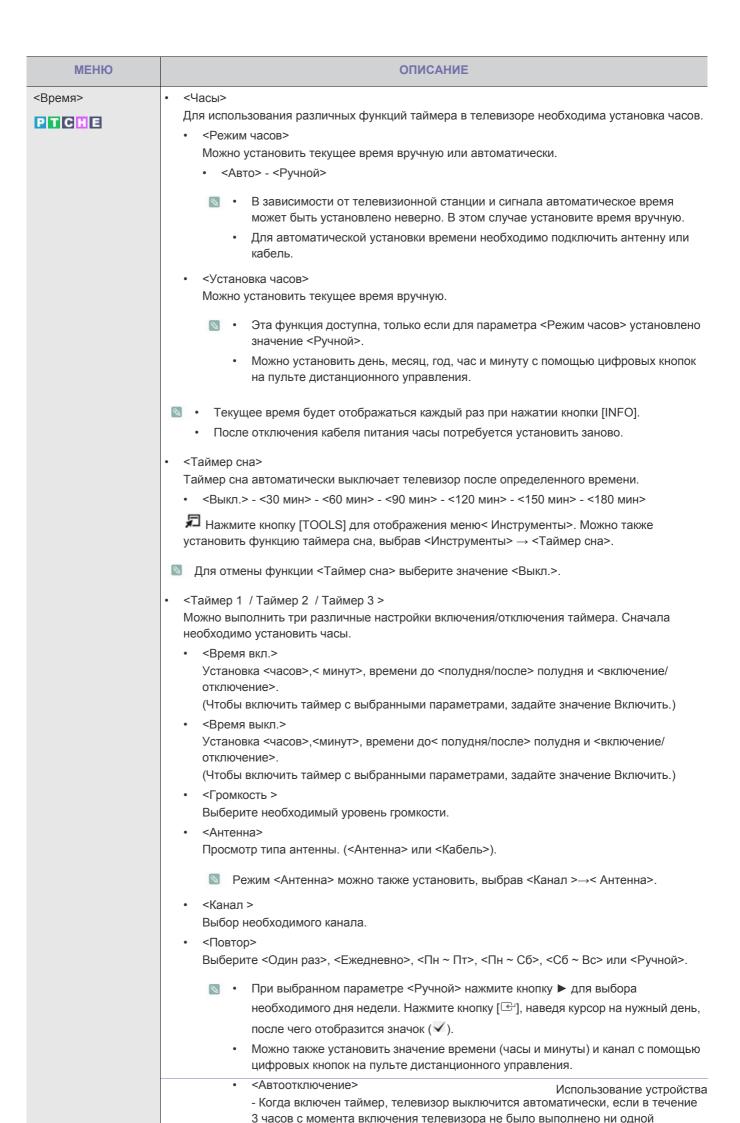


МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
<игровой режим> РТСНЕ	При подключении игровой консоли, например PlayStation™ или Xbox™, можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов. • <Выкл> - <Вкл>
	 Ограничения для игрового режима (предупреждение) Чтобы отсоединить игровую консоль и подключить другое внешнее устройство, в меню настройки установите для режима <Игровой режим> значение <Выкл. >. При отображении меню телевизора в режиме <Игровой режим> изображение на экране будет слегка дрожать. Если для параметра <Игровой режим> установлено значение <Вкл. > Для режима <Изображение> автоматически устанавливается значение <Стандартный>, которое невозможно изменить.
<3amok > PTCHE	С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например детей) к неподходящим программам посредством отключения звука и изображения. • <Выкл> - <Вкл> Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. • По умолчанию для телевизора используется PIN-код 0-0-0-0. Можно изменить PIN-код, выбрав в меню пункт <Изменение PIN>. • Некоторые каналы из списка <Список каналов> можно заблокировать. • <Функция <Замок>доступна только в режиме ТВ.
Изменение PIN>РТСНЕ	 Можно изменить персональный идентификационный номер, необходимый для установки телевизора. Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию для телевизора используется PIN-код 0-0-0-0. Если вы забыли PIN-код, нажимайте кнопки пульта дистанционного управления в следующей последовательности для возвращения значения по умолчанию – 0-0-0-0: [POWER] (Выкл.) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (Вкл.).
<Родит. Блокировка>	С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например детей) к неподходящим программам, задав 4-значный PIN-код. • <Разр. все>

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
<Субтитры>	Субтитры можно включать и отключать. В этом меню можно задать режим <Режим>.			
E .	<3начение <Норм.> в этом меню соответствуют обычным субтитрам, а <С нарушениями слуха> – субтитрам для людей с ослабленным слухом.			
	• <Субтитры>			
	используется для включения или выключения субтитров.			
	• <Режим> Установка режима субтитров.			
	• <Норм.> / <С нарушениями слуха>			
	• <Язык субтитров>			
	Установка языка субтитров.			
	 Если просматриваемая программа не поддерживает функцию <С нарушениями слуха> автоматически будет выбран режим <Норм.>, даже если ранее был выбран режим <С нарушениями слуха>. 			
	 Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык. 			
	 Эти параметры можно выбрать, просто нажав кнопку [SUBT] на пульте дистанционного управления. 			
<Язык телетекста>	Можно установить< Язык телетекста>, выбрав тип языка.			
ū	Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.			
<Предпочтение>	Основной язык аудио / Вторичный язык аудио / Первичный язык субтитров /Вторичный язык субтитров / Основной язык телетекста /Вторичный язык телетекста			
_	Используя эту функцию, пользователи могут выбрать один из языков. Выбранный язык используется по умолчанию, когда пользователь выбирает канал.			
	Если изменить настройку языка, то параметры «Язык аудио», «Язык субтитров» и «Язык телетекста» меню «Язык» автоматически изменятся на выбранный язык.			
	В подменю «Язык субтитров», «Язык аудио» и «Язык телетекста» в меню «Язык» отображается список языков, которые поддерживаются на текущем канале, а выбранные языки выделены цветом.			
	При изменении этого параметра языка новый вариант действителен только для текущего канала. Измененный параметр не используется в подменю «Первичный язык субтитров», «Первичный язык аудио» или «Первичный язык телетекста» меню «Предпочтение».			
<Цифровой текст>	Эта функция включается, если программа передается с цифровым текстом.			
PTCHE	• <Отключить>-<Включить>(только для Великобритании)			
	MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)			
	 Международный стандарт для систем кодирования данных, который используется для мультимедиа и гипермедиа. Это система более высокого уровня, чем МРЕG и включает гипермедиа связанных данных, например неподвижные изображения, службу символов, анимацию, графические и видеофайлы, а также данные мультимедиа. МНЕG — это технология интерактивной работы пользователя в реальном времени. Она применяется в различных областях, включая функции VOD (видео по запросу), ITV (интерактивное ТВ), ЕС (электронная коммерция), телеобучение, телеконференции, цифровые библиотеки и сетевые игры. 			

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
<Эффект освещени- я>	Можно включать или выключать светодиодную подсветку на передней панели монитора. Можно отключить светодиод для экономии энергии.			
PTGHE	 <bыкл.> Включение <Эффект освещения> (светодиода) только при нажатии кнопки.</bыкл.> <Вкл.> Включение< Эффект освещения> (светодиода) только во время просмотра телевизора. 			
<уровень подсветки> РТСНЕ	Уровень подсветки предназначен для автоматического определения распространения входных визуальных сигналов и настройки с целью получения оптимальной яркости.			
<Мелодия> РТСНЕ	Можно установить воспроизведение мелодии при включении или выключении монитора. • <<Выкл.> – <Низкий> – <Средний> – <Высокий>			
	 Мелодия < Мелодия> не воспроизводится WhКогда звук не воспроизводится на телевизоре, поскольку нажата кнопка [МИТЕ]. - Когда звук не воспроизводится на телевизоре, поскольку с помощью кнопки регулировки громкости [-] громкость снижена до минимума. - Когда телевизор выключен с помощью функции < Таймер сна>. 			
<Экон. энергии>	С помощью этой функции настраивается яркость телевизора для снижения потребления энергии. При просмотре телевизора в ночное время установите для параметра <Экон. энергии> значение <Высокий>, чтобы снизить утомляемость глаз, а также уменьшить потребление энергии.			
	Нажмите кнопку [TOOLS] для отображения меню< Инструменты>. Параметр <Экон. энергии> можно также установить, выбрав <Инструменты > → < Экон. энергии>.			
	 <Выкл.> : выключение функции экономии энергии. <Низкий> : выбор низкого значения для функции экономии энергии. <Средний>: выбор среднего значения для функции экономии энергии. <Высокий> : выбор высокого значения для функции экономии энергии. <Авто > : автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с отображаемыми сценами. 			
<Общий интерфейс>	 <mеню ci=""> Эта функция позволяет пользователям выбрать параметры в меню модуля CAM. Выберите меню CI в меню платы PC Card. </mеню> <Информация о приложении> Здесь приведены сведения о модуле CAM, подключенном к гнезду CI. Приложение отображает сведения о карте CI CARD. Можно установить CAM независимо от того, включен телевизор или нет. 			

<Вход>

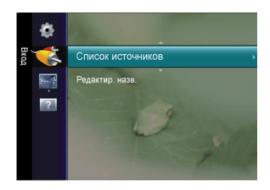

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
<Список источников> РТСНЕ	Используется для выбора компьютера, телевизора или другого источника внешнего сигнала, подключенного к устройству. Используйте для выбора нужного экрана. Нажмите кнопку [SOURCE] на пульте дистанционного управления. • <ПК> - <dvi> - <tb> - <Внешний> - <Компонентный> - <hdmi></hdmi></tb></dvi>
<Редактир. назв.> РТСНЕ	Укажите название устройства ввода, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника. • <vhs> - <dvd> - <kабельное tb=""> - <cпутн.прист.> - <pvr> - <av ресивер=""> - < Игра> - <kaмера> - <ПК> - <dvi pc=""> - <dvi> - <tb> - <ip tb=""> - <blu-ray> - <hd dvd=""> - <dma></dma></hd></blu-ray></ip></tb></dvi></dvi></kaмера></av></pvr></cпутн.прист.></kабельное></dvd></vhs>


<Приложение>

<Anynet+ (HDMI-CEC)>

Что такое<Anynet+>?

<Anynet+> – это функция, позволяющая с помощью пульта дистанционного управления для телевизора управлять всеми подключенными устройствами Samsung, поддерживающими функцию <Anynet+>. Систему <Anynet+ > можно использовать только с устройствами Samsung, поддерживающими функцию <Anynet+>. Чтобы узнать, поддерживает ли устройство Samsung эту функцию, проверьте, есть ли на устройстве значок <Anynet+>.

Подключение устройств Anynet+

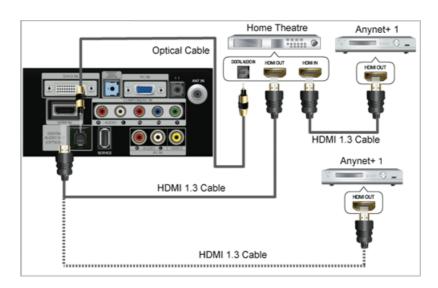

1. Соедините гнездо [**HDMI IN**] на телевизоре с гнездом HDMI OUT на соответствующем устройстве, поддерживающем функцию <Anynet+>, с помощью кабеля HDMI.

- 2. Соедините гнездо [**HDMI IN**] домашнего кинотеатра и гнездо HDMI OUT соответствующего устройства, поддерживающего функцию <Anynet+>, с помощью кабеля HDMI.
- С помощью оптического кабеля соедините гнездо [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] на телевизоре с цифровым аудиовходом на домашнем кинотеатре.

В результате выполнения вышеописанного подключения через гнездо для оптического кабеля выполняется вывод только двухканального звука. Звук будет слышен только через передний правый и левый громкоговорители, а также через сабвуфер домашнего кинотеатра. Если требуется 5,1-канальный звук, подключите гнездо [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] на проигрывателе DVD-дисков/декодере кабельного/ спутникового телевидения (т.е. устройстве Anynet 1 или 2) непосредственно к усилителю или домашнему кинотеатру, а не к телевизору.

Подключайте только один домашний кинотеатр.

Устройство <Anynet+> можно подключить с помощью кабеля HDMI 1.3. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции <Anynet+>.

- «Функция <Anynet+» работает, когда аудиоустройство, поддерживающее <Anynet+», находится в режиме ожидания или включено.</p>
- <Anynet+> поддерживает до 10 устройств AV. Можно подключить максимум 3 устройства одного типа.


Настройка Anynet+





Л Нажмите кнопку [TOOLS] для отображения меню Инструменты. Можно также отобразить меню <Anynet+>, выбрав <Инструменты> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>


Установка

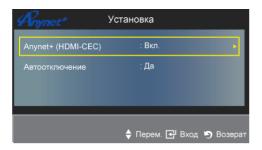

- <Anynet+ (HDMI-CEC)>
 - Чтобы использовать функцию <Anynet+>, необходимо установить для параметра <Anynet+ (HDMI-CEC)> значение On.
 - Когда функция <Anynet+ (HDMI-CEC) > отключена, все операции, связанные с < Anynet+>, деактивируются.
- <Автоотключение>
 - Настройка устройства <Anynet+> на автоматическое выключение при выключении телевизора.
 - Для использования функции <Anynet+> на пульте дистанционного управления для телевизора в качестве активного источника необходимо выбрать телевизор.

Если для функции Auto Turn Off установить значение Yes, подключенные внешние устройства будут отключаться при выключении телевизора. Можно выбрать, должно ли внешнее устройство, находящееся в режиме записи, выключаться.

<Список устройств>

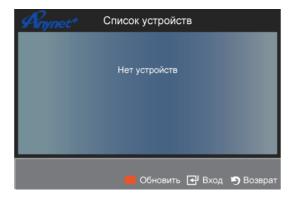

- 1. Нажмите кнопку [TOOLS]. Нажмите кнопку [---], чтобы выбрать пункт <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
- 2. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт <Список устройств>, затем нажмите кнопку [ك].
- < Отобразится список устройств < Anynet+>, подключенных к телевизору.
- Если не удается найти необходимое устройство, нажмите красную кнопку, чтобы начать сканирование устройств.
- 3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите определенное устройство и нажмите кнопку [ك]. Будет выбрано соответствующее устройство.
- <Только при установке для функции <Anynet+ (HDMI-CEC)> значения On в меню <Приложение> можно отобразить меню <Список устройств>.
- Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут. Операцию переключения нельзя отменить во время ее выполнения.


Время, необходимое для сканирования устройств, зависит от количества подключенных устройств.

По завершении сканирования устройств количество найденных устройств не отображается.

Несмотря на то, что телевизор при включении (кнопка питания) автоматически производит поиск списка устройств, устройства, подключенные к телевизору, могут не всегда автоматически отображаться в списке устройств при включении телевизора. Нажмите красную кнопку, чтобы выполнить поиск подключенных устройств.

Если выбран режим внешнего ввода с помощью кнопки [**SOURCE**], функцию <Anynet+> использовать нельзя. Убедитесь, что выбрано устройство <Anynet+> в списке <Список устройств>.

<Поддержка>

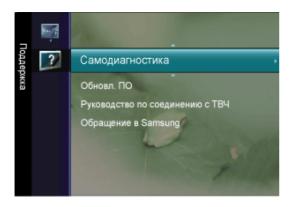

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
<Самодиагностика>	 <Тест изображения> В случае возникновения проблемы с изображением выполните его тестирование. Проверьте цветовую схему на экране, чтобы посмотреть, устранена ли неполадка. <Да> : Если тестовое изображение не отображается, или на нем присутствует шум, выберите <Да>. Возможно, неисправен телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung. 			
	 <het>: Если тестовое изображение отображается правильно, выберите <het>.</het></het> Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения. Если неполадку не удается устранить, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству. 			
	• <Звуковой тест>			
	В случае возникновения проблемы со звуком выполните его тестирование. Звук можно проверить, выполнив воспроизведение встроенной мелодии на телевизоре.			
	 <Да>: Если во время проверки звук выводится только из одного громкоговорителя или совсем отсутствует, выберите <Да>. Возможно, неисправен телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung. 			
	• <heт> : Если звук выводится из громкоговорителей, выберите <heт>. Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения. Если неполадку не удается устранить, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству.</heт></heт>			
	 При отсутствии звука из громкоговорителей телевизора перед выполнением проверки звука убедитесь, что для параметра <Выбранный громкоговоритель > установлено значение <Громкогов. ТВ> в меню <Звук>. 			
	 Во время проверки будет воспроизводиться мелодия, даже если для параметра <Выбрать громкогов.> установлено значение <Внешний>, или звук отключен с помощью кнопки [МUTE]. 			
	• <Информ. о сигнале (только для цифровых каналов)> В отличие от аналоговых каналов, на которых изображение может быть разным от «снега» до четкого, цифровые каналы (HDTV) могут быть либо безупречного качества, либо совсем не приниматься. Поэтому в отличие от аналоговых каналов, точная настройка цифрового канала невозможна. Однако для улучшения качества приема доступных цифровых каналов можно отрегулировать антенну.			
	Если счетчик уровня сигнала свидетельствует о слабом сигнале, отрегулируйте антенну, чтобы увеличить уровень сигнала. Продолжайте регулировать антенну до тех пор, пока не будет найдено наилучшее положение для приема самого высокого уровня сигнала.			

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
<Обновл. ПО>	 <По USB> Вставьте диск USB с обновлением микропрограммы, загруженным с веб-узла samsung.com, в гнездо на телевизоре. Не отсоединяйте питание и не извлекайте диск USB, когда выполняется обновление. После завершения обновления микропрограммы телевизор автоматически выключится и снова включится. После выполнения обновления проверьте версию микропрограммы (у новой версии номер должен быть больше, чем у старой). По завершении обновления для всех настроек видео и аудио будут восстановлены значения по умолчанию (заводские). Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления. <По каналу> Обновление программного обеспечения через транслируемый сигнал. <Обновление в реж. ожидан.> Чтобы продолжить обновление программного обеспечения при включении основного питания, выберите пункт Оп, нажав кнопку м или ▼. Через 45 мин. после перехода в режим ожидания автоматически будет запущен мастер обновления вручную. Поскольку питание устройства всегда включено, экран устройства может слегка подсвечиваться. Этот эффект может продолжаться более 1 часа, до тех пор, пока не будет завершено обновление программного обеспечения. <Альтернативное ПО>(резервное копирование) Если появились проблемы при использовании новой микропрограммы, можно вернуть предыдущую версию программного обеспечение. Кели программное обеспечение изменено, отобразится существующее программное обеспечение. Можно сменить текущую программу на альтернативную, выбрав параметр 'Альтернативное ПО'. 			
Руководство по соед- инению с ТВЧ	В этом меню представлен метод подключения, обеспечивающий оптимальное качество отображения на экране телевизора высокой четкости. Используйте данную информацию при подключении к телевизору внешних устройств.			
<Обращение в Samsung>	Просмотрите данную информацию, когда телевизор работает неправильно или требуется обновить программное обеспечение. В этом меню представлена информация о центрах обслуживания клиентов, самом устройстве, а также о способах загрузки файла с программным обеспечением.			

3-6 Установка драйвера устройства

- Установив драйвер устройства, можно выполнить настройку подходящего разрешения и частоты. Драйвер устройства находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Если имеющийся файл драйвера поврежден, обратитесь в центр обслуживания или посетите веб-сайт Samsung Electronics (www.samsung.com) и загрузите драйвер.
- 1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2. Нажмите Драйвер Windows
- 3. Выберите модель устройства в имеющемся списке.



- 4. Выполните оставшиеся этапы установки, следуя инструкциям на экране.
- **5.** Убедитесь, что в качестве настроек панели управления выбрано верное разрешение и скорость обновления экрана. Дополнительные сведения см. в документе, посвященном операционной системе Windows.

3-7 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Синхронизирующий сигнал ПК (вход D-Sub, DVI и HDMI)

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	РАЗРЕШЕНИЕ	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬ НОЙ РАЗВЕРТКИ (КНZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (HZ)	ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА (МГЦ)	ПОЛЯРНОСТЬ (Г/В)
	IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
	VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
P2470HD /	VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
P2770HD	VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
P2470HD	VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
P2770HD	VESA,1920 x 1080 (RB)	66,587	59,934	138,500	+/-

Синхронизирующий сигнал AV (вход HDMI и Component)

РАЗРЕШЕНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА
720 x 240	Прогрессивная	60 Гц	Компонентный
720 x 480	Чересстрочная	60Гц	Компонентный , HDMI
720 x 480	Прогрессивная	60Гц	Компонентный , HDMI
720 x 576	Чересстрочная	50Гц	Компонентный , HDMI
1440 x 480	Прогрессивная	50Гц	Компонентный , HDMI
1440 x 576	Чересстрочная	60Гц	HDMI
1280 x 720	Чересстрочная	50Гц	HDMI
1280 x 720	Прогрессивная	50Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Прогрессивная	60Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Чересстрочная	50Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Чересстрочная	60Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Прогрессивная	24Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Прогрессивная	25Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Прогрессивная	30Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Прогрессивная	50Гц	Компонентный , HDMI
1920 x 1080	Прогрессивная	60Гц	Компонентный , HDMI

Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

Частота вертикальной развертки

Чтобы человек смог увидеть изображение, оно должно отображаться на экране десятки раз в секунду. Частота отображения называется частотой вертикальной развертки. Вертикальная частота измеряется в Гц.

4 Установка программного обеспечения

4-1 Natural Color

Что такое Natural Color?

Данное программное обеспечение работает только на устройствах Samsung, позволяет настраивать отображаемые на устройстве цвета и согласовывать цвета устройства с цветами печатных изображений. Для получения дополнительной информации см. интерактивную справку в программе (F1).

Программа Natural Color распространяется через Интернет. Ее можно загрузить и установить с указанного далее вебузла;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Что такое MultiScreen?



Функция MultiScreen позволяет пользователям разделить монитор на несколько секций.

Установка программного обеспечения

- 1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2. Выберите программу установки MultiScreen.
 - 🔯 Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл MultiScreen и дважды щелкните его.
- 3. Когда появится Мастер установки, нажмите [Далее].
- 4. Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
 - 图 🔹 Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
 - Значок MultiScreen может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
 - Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

MultiScreen Требования к установке

Проблемы при установке программы MultiScreen могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

Операционная система

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista
- Рекомендуется использовать программу MultiScreen в операционной системе Windows 2000 или более поздней версии.

Оборудование

- Не менее 32 Мбайт памяти
- Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске

Удаление программного обеспечения

Нажмите [Пуск], выберите [Настройки]/[Панель управления] и дважды щелкните пункт [Установка и удаление программ]. Выберите MultiScreen из списка программ и нажмите кнопку [Добавить/Удалить].

5 Диагностика

5-1 Самодиагностика монитора

- Проверить правильность работы устройства можно с помощью функции самодиагностики.
 - Если отображается пустой экран и индикатор питания мигает, и при этом устройство правильно подключено к компьютеру, проведите самодиагностику, выполнив описанные ниже процедуры.
- 1. Выключите устройство и компьютер.
- 2. Отсоедините кабель D-Sub от устройства.
- 3. Включите устройство.
- 4. При правильной работе устройства отобразится сообщение Проверьте сигн. каб. Если снова отобразится пустой экран, проверьте, нет ли проблемы с компьютером и соединением.

5-2 Перед обращением в центр обслуживания

Проверьте следующее, прежде чем обратиться в центр послепродажного обслуживания. Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung Electronics.

Экран монитора мигает.	Проверьте надежность подключения сигнального кабеля к компью-		
	теру и ЖК-дисплею.		
	(См. Подключение к компьютеру)		
ПРОБЛЕ	ЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКРАНОМ		
Отображается пустой экран и индикатор питания выключен.	Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен и ЖК-дисплей включен.		
	(См. Подключение к компьютеру)		
"Отображается сообщение <Проверьте сигнальный кабель. >	Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подсоединен к компьютеру или другому источнику видеосигнала. (См. Подключение к компьютеру)		
"Отображается сообщение <Неоптим. режим>.	Проверьте максимальное значение разрешения и частоту видеоадаптера.		
	Сравните эти значения с данными в таблице таблицу сигналов, посылаемых в стандартном режиме.		
Сдвиг изображения по вертикали.	Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подключен. Снова плотно подключите его.		
	(См. Подключение к компьютеру)		
Изображение нечеткое и размытое.	Запустите настройку частоты: <Грубо> или <Точно>.		
	Снова включите устройство после отключения всех дополнительных устройств (удлинительного видеокабеля и т.п.).		
	Установите разрешение и частоту в рекомендуемых диапазонах.		
Изображение нестабильное или вибрирует. Отображаются остаточные изображения.	Убедитесь, что разрешение и частота, установленные для видеокарты компьютера, попадают в диапазон, поддерживаемый монитором. Если нет, переустановите их в соответствии с текущей <Информация> в меню монитора и разделом таблицу сигналов, посылаемых в стандартном режиме.		
Изображение слишком светлое или слишком темное.	Отрегулируйте параметры <Яркость> и <Контраст> (См. <Яркость>, <Контраст>)		
Отображается пустой экран и индикатор пита-	В мониторе применяется система управления питанием.		
ния мигает с частотой в 0,5 – 1 сек.	Нажмите любую клавишу на клавиатуре		
Отображается пустой экран и мигает.	Если на экране отображается сообщение <test good=""> при нажатии кнопки [MENU], убедитесь, что монитор надлежащим образом подключен к компьютеру.</test>		
ПРОБЛЕ	ЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗВУКОМ		
Отсутствует звук	Убедитесь, что аудиокабель надежно подключен к порту аудиовхода на мониторе и порту аудиовыхода на звуковой плате.		
	(См. Подключение к компьютеру)		
	Проверьте уровень громкости.		
Уровень громкости слишком низкий.	Проверьте уровень громкости.		
	Если громкость также мала после установки максимального значения громкости, проверьте регулятор громкости на звуковой плате компьютера или в программе.		

Диагностика 5-2

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ		
Копки пульта дистанционного управления не работают.	Проверьте соблюдение полярности батарей (+/-). Убедитесь, если ли заряд в батареях. Убедитесь, включено ли питание. Убедитесь, надежно ли подключен кабель питания. Проверьте, не находится ли поблизости флуоресцентная или неоновая лампа.	
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ УСТРОЙСТВА		
Если посмотреть на край панели вокруг экрана с близкого расстояния, можно заметить небольшие частицы.	Это является особенностью конструкции и не свидетельствует о дефекте.	

5-3 Вопросы и ответы

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	ПОПРОБУЙТЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Как можно изменить частоту видеосигнала?	Необходимо изменить частоту графической платы.
	(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя компьютера или графической карты.)
Как изменить разрешение?	Windows XP: измените разрешение, выбрав Панель управления $ ightarrow$ Оформление и темы $ ightarrow$ Дисплей $ ightarrow$ Настройки.
	Windows ME/2000: измените разрешение, выбрав Панель управления $ ightarrow$ Оформление и темы $ ightarrow$ Дисплей $ ightarrow$ Настройки.
	(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя компьютера или графической карты.)
Как использовать функцию энергосбережения?	Windows XP: Эту функцию можно настроить, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Настройка заставки или в программе настройки BIOS Setup на компьютере.
	Windows ME/2000: Эту функцию можно настроить, выбрав Панель управления $ ightarrow$ Оформление и темы $ ightarrow$ Дисплей $ ightarrow$ Настройка заставки или в программе настройки BIOS Setup на компьютере.
	Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя по Windows.
Как очистить внешний корпус/ЖК-дисплей?	Отключите кабель питания, а затем очистите монитор мягкой тканью используя раствор чистящего средства или простую воду.
	Не царапайте корпус и не оставляйте на нем моющее средство.
	Не допускайте попадания воды в монитор.
Каковы различия между HDTV и SDTV?	Существуют разные типы цифровых телевизоров.
	Наиболее широко известные типы цифрового TV – HDTV и SDTV. Это разделение осуществляется в соответствии с качеством изображения и характеристиками видео.
	• HDTV (телевизор формата высокой точности): высокое качество изображения на экране.
	• SDTV (ТВ стандартной четкости):стандартное цифровое ТВ
	Телевидение SDTV имеет форматное соотношение 4:3, которое сходно с форматнымсоотношением аналогового ТВ. Телевидение ТV имеет форматное соотношение 16:9, которое сходно с форматным соотношением киноэкрана. Это обеспечивает более высокое качестви изображения, по сравнению с SDTV.
	Цифровое TV в нашей стране в конечном итоге ориентировано на стандарт HDTV. (В настоящее время все цифровые телевизоры компании Samsung Electronics имеют форматное соотношение 16:9).
Можно ли смотреть передачи с качеством HD при использовании любого цифрового телевизора?	Принимать сигналы цифрового вещания стандарта SD или HD можно при использовании любого цифрового телевизора. Тем не менее, невозможно смотреть программы стандарта HD, которые являются цифровыми телевизионными программами высокого качества, используя цифровой телевизор стандарта SD.
	(В настоящее время все цифровые телевизоры компании Samsung Electronics имеют форматное соотношение 16:9).

Диагностика 5-3

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	ПОПРОБУЙТЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Можно ли смотреть передачи цифрового телевидения при использовании аналогового телевизора?	Нет Аналоговые телевизор не способен принимать цифровые сигналы. Поэтому для просмотра цифрового телевидения необходим цифровой телевизор.
Можно ли использовать имеющуюся антенну для приема сигналов цифрового телевидения?	Как и существующие аналоговые телевизоры, цифровые телевизоры созданы таким образом, что сигналы цифрового вещания принимаются как комнатной, так и уличной антенной.
	Если в вашей местности прием телесигнала очень хороший, можно смотреть программы цифрового вещания с помощью имеющейся комнатной антенны. Если нет, то лучше установить уличную антенну.

6 Дополнительная информация

6-1 Характеристики

НАЗВА	ние модели	P2470HD	P2770HD
ЖК-дисплей Размер экрана Область экрана		24 дюймов (61 см)	27 дюймов (68см)
		531,36 мм (Г) х 298,89 мм (В)	597,89 мм (Г) Х 336,31 мм (В)
	Размер пикселя	0,27675 мм (Г) х 0,27675 мм (В)	0,3114 мм (Г) х 0,3114 мм (В)
Синхрони- зация	Частота горизонт- альной развертки	30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz	
	Частота вертикальной развертки		
Цвет		16,7 млн.	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 х 1080 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при 60 Гц (RB)
	Максимальное разрешение	1920 х 1080 при частоте 60 Гц	1920 х 1080 при 60 Гц (RB)
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB, DVI (интерактивное цифровое видео)	
		0,7 B ± 5%	
		Раздельная синхронизация Г/В, композитный	
		Уровень TTL (В высокий = 2,0В, В низкий = 0,8 В)	
Максимальная ч пикселей	настота синхронизации	162,000МГц (аналоговый/цифровой)	
Напряжение пи	тания	Переменный ток 100 - 240 В (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz	
Размеры (ширина x высота x глубина) / вес		593 x 377 x 66 мм (без подставки) / 5,7 kg	667 x 422 x 66 мм (без подставки) / 7,4 kg
		593 x 436 x 190 мм (С подставкой) / 6,2 kg	667 x 484 x 244 мм (С подставкой) / 8,2 kg
VESA Интерфе	йс крепления	100 мм х 100 мм	
Наклон		-2° ~ 22°	
Условия окру-	Эксплуатация	Температура: 10? – 40? (50°F – 104°F)	
жающей		Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации	
среды	Хранение	Температура: -20? – 45? (-4°F – 113°F)	
·		Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	

Класс В (информационно-коммуникационное оборудование для домашнего использования)

Данное устройство зарегистрировано для использования в жилых помещениях в соответствии со спецификацией по электромагнитным излучениям (класс В). Можно использовать в любых регионах. (Оборудование класса В излучает меньше электромагнитных волн, чем оборудование класса А.)

6-2 Функция экономии энергии

Данное устройство оснащено функцией энергосбережения которая автоматически отключает экран, когда устройство не используется в течение определенного периода времени для снижения потребления энергии. В режиме энергосбережения индикатор питания загорается другим цветом, показывая, что устройство находится в режиме энергосбережения. В режиме энергосбережения питание не отключено, экран можно снова включить, нажав любую клавишу или щелкнув мышью. Однако функция энергосбережения работает, только когда устройство подключено к компьютеру, обеспечивающему данную функцию.

ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ	НОРМАЛЬНАЯ АТОЗАР	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИ Я	ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО (КНОПКА ПИТАНИЯ)
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнергии	P2470HD : 52 BT	менее 2 Вт	менее 1 Вт
	Р2770HD : 62 Вт		

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

6-3 Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

▶ Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром SAMSUNG.

NORTH AMERICA			
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us	
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca	
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx	
	LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar	
BRAZIL	0800-124-421 http://www.samsung.com/br 4004-0000		
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl	
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin	
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin	
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin	
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin	
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin	
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin	
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin	
	EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at	
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)	
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz	
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk	
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie	
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi	
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/ Min)	http://www.samsung.de	

EUROPE			
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it	
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl	
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no	
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com/pl	
	022 - 607 - 93 - 33		
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch	
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk	
CIS			
BELARUS	810-800-500-55-500		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee	
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt	
MOLDOVA	00-800-500-55-500		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500		
UKRAINE	8-800-502-0000	http:// www.samsung.com/ua	
		http://www.samsung.com/ua_ru	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru	
	ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn	
	010-6475 1880		
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk	
		http://www.samsung.com/hk_en/	
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in	
	1800 110011		
	1-800-3000-8282		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp	

ASIA PACIFIC			
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz	
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph	
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)		
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864)		
	02-5805777		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th	
	02-689-3232		
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn	
MIDDLE EAST & AFRICA			
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za	
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr	
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae	
	8000-4726		